



## PMB Modularband-Förderer und Modularband-Puffertische:

SWISSMADE 



### Abmessungen für die Planung Ihres Layouts:

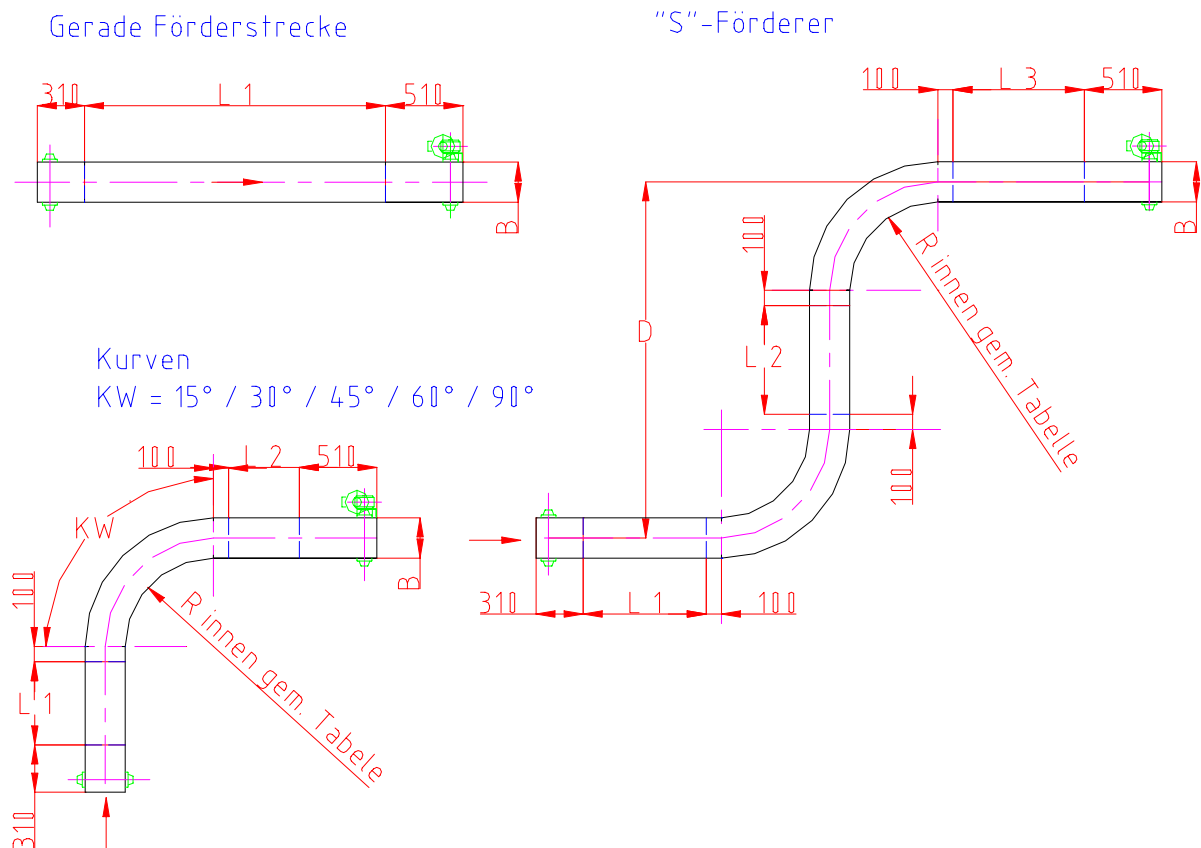

Technische Daten: PREFQU-Modularband-Förderer PMB und Puffertische		SWISSMADE 
Rahmen	Edelstahlblech 1.4301 2B oder geschliffen	
Modularbandbreiten <b>B</b>	250, 350, 450, 650 mm	
Radius innen <b>R<sub>i</sub></b>	R 600, R 800, R 1200, R 1600 mm	
Kurvenwinkel <b>KW</b> ° horizontal	15° / 30° / 45° / 60° / 90°	
Kurvenwinkel <b>KW</b> ° vertikal	5° / 15° / 30° / 45° / 90°	
Länge <b>L<sub>1</sub> – L<sub>4</sub></b>	Längen frei wählbar in mm	
Puffertischbreiten <b>B</b>	bis 2000 mm	
Förderlänge <b>L</b>	0,8 bis 50 Meter, je nach Last und Geschwindigkeit	
Fördergeschwindigkeit bei 50 Hz	6, 9, 14, 18, 23, 32 m/min fix, oder mit FU-geregelt	
Gesamtbelastung <b>M</b>	bis 500 Kg	